



## Aufbauanleitung Fun Sports Set

1. Setzen Sie die Netzpfeile aus je drei Rohren zusammen. Das Rohr mit der schwarzen Kunststoffkappe ist das Oberteil. Das Rohr mit nur zwei L6chern ist das Unterteil (s. Abb.1). Mit Hilfe der Schraub6sen w6hlen Sie die Netzh6he.



1. Loch von oben: ca. 2,43m, Beachvolleyball (Herrenh6he)
2. Loch: ca. 2,24m, Beachvolleyball (Damenh6he) / Footvolley
3. Loch: ca. 2,10m, TAMbeach®
4. Loch: ca. 1,70m, Beach Tennis
5. Loch: ca. 1,55m, Beachminton / Badminton

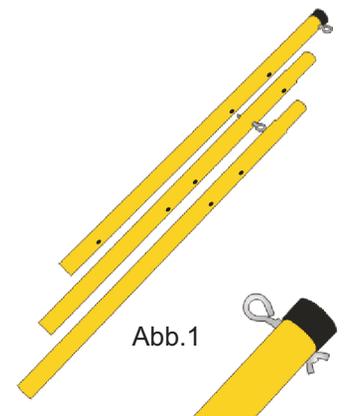

2. Setzen Sie nun die Spanngurte zusammen. Achten Sie darauf, dass sich die 6sen am Ende der Gurte und nicht am Klemmschloss befinden (s. Abb.2). Auf diese Weise erhalten Sie vier Spanngurte. H6ngen Sie die Spanngurte mit den kleinen Schlaufen unter den Scheiben der Erdn6gel ein.

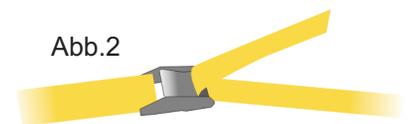

3. Breiten Sie das Netz vollst6ndig aus und positionieren Sie die Erdn6gel in einem Winkel von ca. 45° von den Pfeilen (s. Abb.4). Jeweils zwei Erdn6gel halten einen Pfeil in Position. Achten Sie darauf, dass Sie die Erdn6gel in einem spitzen Winkel (vom Pfeil weg) in den Boden schlagen (s. Abb.3).

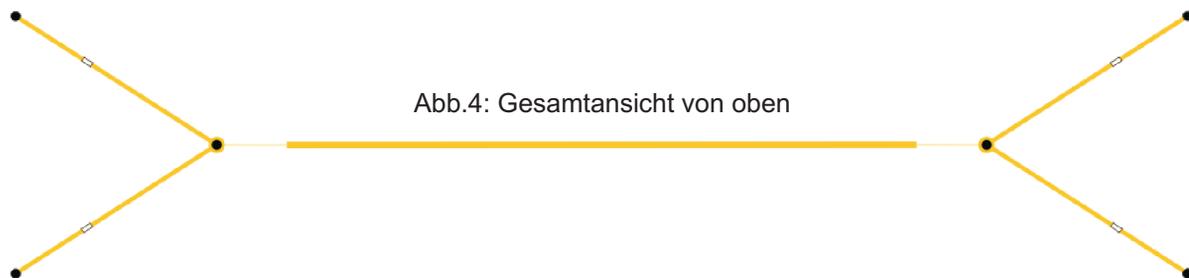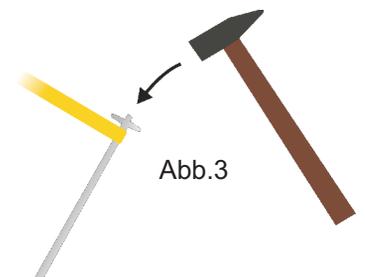


4. Legen Sie die gro6en Schlaufen der Spanngurte um die oberen Enden der Netzpfeile und stellen Sie diese zum Netz hin schr6g auf. Legen Sie auch die geknoteten Schlaufen des oberen dicken, gelben Spannseils 6ber die Enden der Pfeile (s. Abb.5).



5. Spannen Sie alle vier Spanngurte gleichm66ig ab und stellen Sie die Netzpfeile dabei senkrecht auf.

6. Benutzen Sie die oberen d6nnen Schn6re zum Zentrieren des Netzes. Zur weiteren Netzbefestigung verbinden Sie die untere Netzecke mit der unteren Metall6se (s. Abb.6).

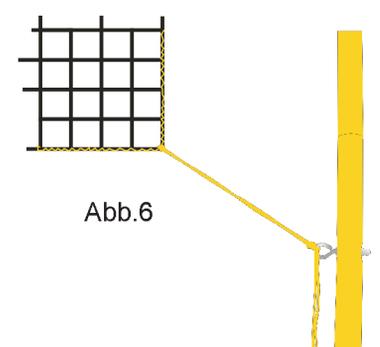

7. Die optimale Netzposition wird durch Nachjustieren der Spanngurte und der d6nnen Spannschn6re eingestellt.

Fertig!